



ANLEITUNG | MANUAL

RAID

LED-AUFHELLER

FLASHLIGHT 80K CANDELA




GENEHMIGUNGSPFLICHTIG IN DE



🕒 ÜBERSICHT | OVERVIEW

Abb. 1 /Fig. 1

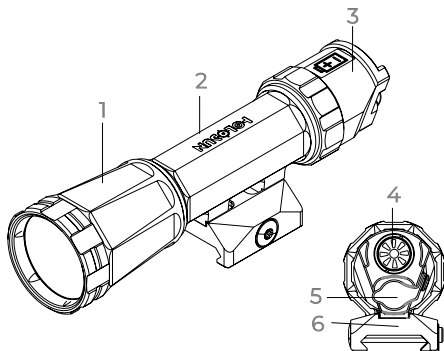

- 1 Aufsatz
- 2 Gehäuse
- 3 Endkappe
- 4 Aktivierungstaste
- 5 Gummianschlussabdeckung
- 6 Montage

- 1 Bezel
- 2 Body
- 3 Tailcap
- 4 Activation button
- 5 Rubber port cover
- 6 Mount

INHALTSVERZEICHNIS | CONTENTS



Übersicht	2	<i>Overview</i>	2
Inhaltsverzeichnis	3	<i>Table of contents</i>	3
Wichtiger Hinweis	4	<i>Important notice</i>	26
Lieferumfang	6	<i>Package contents</i>	28
Produktbeschreibung	7	<i>Product description</i>	29
Batterie	8	<i>Battery</i>	30
Inbetriebnahme	11	<i>Commissioning</i>	33
Montage	14	<i>Mounting</i>	36
Fernbedienung	18	<i>Remote switch</i>	40
Instandhaltung / Wartung...	19	<i>Maintenance / Care</i>	41
Störungsbehebung	20	<i>Troubleshooting</i>	42
Garantie	21	<i>Warranty</i>	43
Rechtlicher Hinweis	22	<i>Legal Notice</i>	44
CE	23	<i>CE</i>	45
Entsorgung / Recycling.....	24	<i>Waste disposal</i>	46

◎ WICHTIGE HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Schusswaffe entladen und sicher ist, indem Sie alle Patronen und das Magazin aus der Waffe entfernen und überprüfen, ob sich keine Patrone im Patronenlager befindet, bevor Sie Installation und Batteriewechsel durchführen. Versuchen Sie nicht, das RAID auf einer geladenen Waffe zu installieren. Sicherheitsregeln für den Umgang mit Schusswaffen sollten jederzeit beachtet werden.
2. Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das eine potenziell tödliche allergische Reaktion auslösen kann! Wenn Sie allergisch gegen Latex sind, ist es wichtig, Produkte mit Latex strikt zu vermeiden.
3. Wenn das Produkt längere Zeit gelagert wurde, überprüfen Sie bitte vor der Verwendung seine Funktionalität.
4. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen. Ein Auseinanderbauen durch andere als autorisierte Reparaturzentren kann Schäden verursachen und zum Verlust der Garantie führen.
5. Berühren Sie optische Oberflächen nicht mit bloßen Händen, um die beste Leistung zu erzielen. Optische Oberflächen sollten immer sauber gehalten werden.

- 6.** Reinigen Sie die Linsenoberflächen mit Linsenpapier oder einem sauberen Mikrofasertuch.
- 7.** Kondensation auf optischen Oberflächen kann die Leistung beeinträchtigen. Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit wie folgt ändert:
 - a.** Beim Wechseln des Geräts von kalten zu warmen Umgebungen oder umgekehrt.
 - b.** In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.Wenn sich die Temperatur des Geräts an die Umgebungstemperatur anpasst, verschwindet die Kondensation. Wischen Sie vor der Verwendung jegliche Kondensation ab.
- 8.** Um Batterien über einen längeren Zeitraum zu lagern, sollten sie aus dem Batteriefach entfernt und in Polyethylenbeuteln aufbewahrt werden, um den Kontakt mit Metall zu verhindern. Es wird empfohlen, die Akkus alle zwei bis drei Monate aufzuladen.
- 9.** Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produktes. Bitte lesen Sie sich das Kundenhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Eine ordnungsgemäße Verwendung dieses Geräts ist wichtig für einen sicheren Betrieb.
- 10.** Bitte bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie einen Garantieanspruch geltend machen müssen.

⦿ LIEFERUMFANG

Die RAID-Verpackung enthält die folgenden Gegenstände:


1. RAID Taschenlampe
2. Picatinny Montage
3. M-LOK Montage
4. USB Type-C Ladekabel
5. Kabelgebundener Fernbedienungsschalter
6. 1 x 18650 Type-C Batterie/Akku
7. T10 Torx®-Werkzeug
8. Bedienungsanleitung
9. Reinigungstuch
10. Trocknungsmittel

Optionaler IR-LED-Aufsatz

Ein optionaler IR-LED-Aufsatz ist separat erhältlich. (siehe Abb. 2). Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.holosun.eu.

Spezifikationen Ausgangsleistung	
hoch	500 mW
niedrig	200 mW

Abb. 2



RAID-BZ-IR

© PRODUKTBESCHREIBUNG

Das RAID (Rifle Area Illumination Device) ist ein völlig neues, leistungsstarke Weißlichtleuchte für Langwaffen mit optionalem IR (Infrarot)-Aufsatz. Es kann mit 2 × CR123A-Batterien, 18650-Akku oder 18650-Type-C-Akku betrieben werden. Es erreicht 1.000 Lumen mit 80.000 Candela hoher Leistung. Das 7075 T6 Aluminiumgehäuse ist IP68 staub- und wasserdicht.

Bitte lesen Sie vor dem Betrieb die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

RECHTLICHER HINWEIS



Überprüfen Sie vor dem Anbringen des RAID an einer Waffe die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrer Region. Die Einhaltung von Waffenrechtsvorschriften liegt immer in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

⊙ BATTERIE

Batterie oder Akku einsetzen

1. Entfernen Sie den Aufsatz oder die Endkappe durch Herausdrehen gegen den Uhrzeigersinn und entnehmen Sie die Batterie oder den Akku.
2. Überprüfen Sie das Batteriefach auf Schmutz, Feuchtigkeit oder Korrosion und reinigen Sie es bei Bedarf.
3. Überprüfen Sie die O-Ring-Dichtung des Batteriefachs, um sicherzustellen, dass sie frei von Sand- und Schmutzpartikeln ist und keine Beschädigungen aufweist.
4. Installieren Sie die Batterie oder den Akku wie auf dem Gehäuse markiert, positive (+) Pol nach vorne zum Aufsatz (siehe Abb. 3). Setzen Sie dann den Aufsatz oder die Endkappe durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder ein.

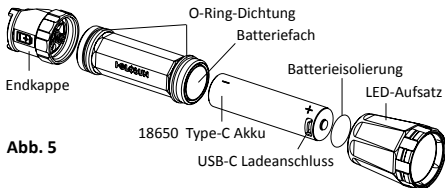


Abb. 5

WARNUNG



Verlieren Sie nicht den leitfähigen Metallzylindereinsatz im Batteriefach. Entfernen Sie beim ersten Gebrauch das Batterie-Isoliermaterial. Das RAID enthält einen flachen 18650-Li-Ionen-Akku, die nur mit dem mitgelieferten Ladekabel oder einem hochwertigen Ladegerät verwendet werden darf. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Akkus, einschließlich der Anschlüsse und der äußeren Schrumpffolie. Verwenden Sie keine Batterie, die Anzeichen von Beschädigungen aufweist, da dies das Risiko einer Verletzung birgt. Benutzer können auch zwei CR123A-Batterien oder eine Standard-18650-Batterie anstelle des mitgelieferten 18650-Type-C-Akkus verwenden.

Akku aufladen

1. Entfernen Sie den LED-Aufsatz oder die Endkappe durch Herausdrehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Entfernen Sie die 18650 Type-C Akku.
3. Wiederaufladespannung ist 5 V DC.
4. Schließen Sie das USB-Ende des Ladekabels an eine externe USB-Stromquelle an und stecken Sie dann das andere Ende des Type-C-Ladekabels in den Ladeanschluss der Batterie. (Siehe Abb. 3)

WARNUNG



Versuchen Sie nicht, eine Einwegbatterie aufzuladen. Bitte halten Sie den Ladeanschluss sauber, wischen Sie Staub vor dem Laden ab. Der im RAID enthaltene Akku kann mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel oder jedem kompatiblen USB-C-Ladekabel aufgeladen werden. Bitte verwenden Sie ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 5V/1A oder höher. Das Laden über die Type-C-Schnittstelle der Batterie dauert etwa 6 Stunden. Es ist normal, dass die Temperatur des positiven Pols der Batterie während des Ladens ansteigt, achten Sie auf hohe Temperaturen. Die Batterie sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

◎ INBETRIEBNAHME

1. **Aktivierung der Taschenlampe:**

Drücken Sie kurz die Aktivierungsschalter, um die Taschenlampe zu aktivieren. Ein erneutes Drücken schaltet sie wieder aus. (Siehe Abb. 8)

2. **Wechsel zwischen Intensitätsmodi:**

Das RAID ist mit zwei Intensitätsmodi ausgestattet: High und Low. Ein schnelles Doppeltippen auf den Aktivierungsschalter wechselt zwischen den Modi. Der High-Modus liefert beeindruckende 1.000 Lumen/ 80.000 Candela, während der Low-Modus bei 500 Lumen / 45.000 Candela liegt.

3. **Sperrfunktion:**

Um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern, aktivieren Sie die Sperrfunktion durch dreimaliges Tippen auf den Aktivierungsschalter. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Sperre zu deaktivieren

4. **Fernschalter:**

Der Fernschalter funktioniert ebenso wie der Aktivierungsschalter an der Endkappe des RAID, jedoch aus einer ergonomischeren Position. (Siehe Abb. 9)

5. Hinweis:

- 1) **Speicherfunktion:** Das RAID merkt sich die zuletzt gewählte Helligkeitseinstellung beim Ein- und Ausschalten.
- 2) **Warnung bei niedriger Batterieleistung:** Wenn die Batteriespannung unter 2,9 V DC sinkt, beginnt das Licht langsam zu blinken, um Sie zu warnen.

Abb. 8


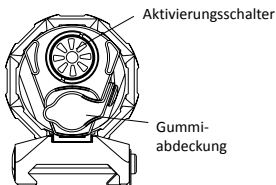


Abb. 9



WARNUNG

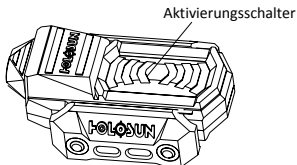

Strahlen Sie mit dem RAID nicht direkt ins Auge, da dies vorübergehende Blindheit oder dauerhafte Augenschäden verursachen kann.

Decken Sie den LED-Aufsatz nicht ab und legen Sie die LED-Aufsatz nicht auf den Boden, wenn das Licht eingeschaltet ist. Die Strahlungsenergie der Lampe kann die LED selbst beschädigen oder sogar andere Materialien in Brand setzen.

Lassen Sie die Lampe nicht in einer Art Stofftasche oder schmelzbaren Kunststoffbehälter bei hohen Temperaturen.

VORSICHT



Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Lampe für längere Zeit lagern. Stellen Sie sicher, dass die Lampe AUS ist, bevor Sie eine Inspektion durchführen.


⦿ MONTAGE

Das RAID enthält zwei Halterungen: Picatinny Montage und M-LOK Montage.

Picatinny Montage

1. Richten Sie die Montagebohrungen der Picatinny Montage mit den Gewindebohrungen der Montage-Stollen am RAID-Gehäuse aus. Verwenden Sie zwei mitgelieferte M4*6 Schrauben, um die Picatinny Montage am RAID-Gehäuse zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug mit 1,69-2,26 Nm fest. (Siehe Abb. 4)
2. Verwenden Sie das mitgelieferte T10 Torx®-Werkzeug, um die Klemmschraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.
3. Bewegen Sie den Klemmbock in eine Position, die ausreicht, um die Montage mit einer Picatinny-Schiene zu verbinden.
4. Üben Sie Druck nach vorne auf das RAID aus und ziehen Sie die Klemmschraube mit 1,69-2,26 Nm fest.

Abb. 4

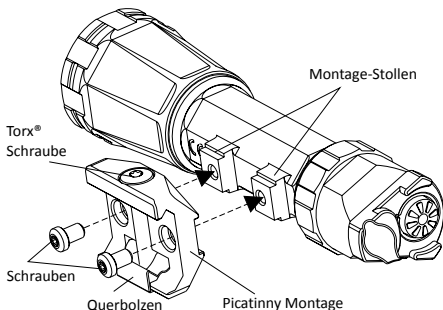

WARNUNG



Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung und Haftung dafür, dass das RAID ordnungsgemäß auf einer Schusswaffe montiert ist und das RAID ordnungsgemäß verwendet wird. Überprüfen Sie immer den Zustand Ihres Montagesystems, bevor Sie Ihre Schusswaffe verwenden.

M-LOK Montage

1. Richten Sie die Montagebohrungen der M-LOK Montage mit den Gewindelöchern der Montage-Stollen am RAID-Gehäuse aus. Verwenden Sie zwei im Lieferumfang enthaltene M4*6 Schrauben, um die M-LOK Montage an den Montage-Stollen zu befestigen. Verwenden Sie dann das mitgelieferte Werkzeug, um die Schrauben mit 1,69-2,26 Nm festzuziehen. (Siehe Abb. 5)
2. Setzen Sie die beiden T-Muttern in die M-LOK-Schlitze ein und stellen Sie sicher, dass die T-Muttern sich senkrecht zum Schlitz drehen. Verwenden Sie dann das mitgelieferte Werkzeug, um die Schraube mit 1,69-2,26 Nm festzuziehen. (Siehe Abb. 6)

Abb. 5


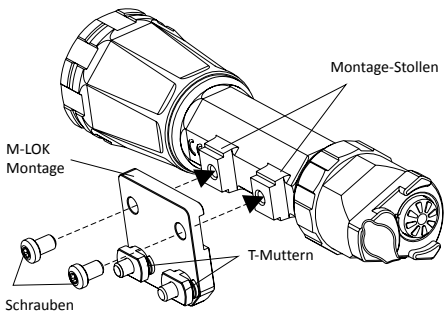


Abb. 6

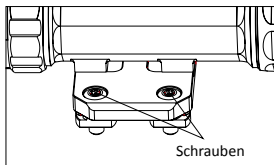


Fernbedienungskabel

Entfernen Sie die Gummiabdeckung (Abb. 1) und stecken Sie den Stecker des Fernschalterkabels in den Anschluss. Befestigen Sie dann den Fernschalter an Ihrer bevorzugten Stelle auf der Picatinny-Schiene, abseits der Mündung. (Siehe Abb. 7)

1. Verwenden Sie das mitgelieferte T10 Torx®-Werkzeug, um den Kopf der Klemmschrauben durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.
2. Bewegen Sie den Klemmblock in eine Position, die ausreicht, um die Montage mit einer Picatinny-Schiene zu verbinden.
3. Üben Sie Druck nach vorne auf den Fernschalter aus und ziehen Sie die Klemmschrauben mit 0,56 Nm fest.

Abb. 7

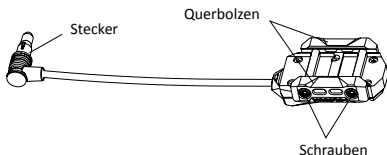

⦿ INSTANDHALTUNG / WARTUNG

Dieses Gerät stellt ein präzises optisches Instrument dar und sollte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden. Wir empfehlen zur Montage das HOLOSUN® MONTAGE-KIT aus unserem Shop. Bevor Sie die Linsen reinigen, müssen grobe Partikel von der Oberfläche entfernt werden. Wir empfehlen dazu den HS-LENS-CLEANING-PEN aus unserem Shop. Entfernen Sie Fingerabdrücke oder andere Öle mit einem Linsenreiniger (HS-LENS-CLEANING-PEN), einem weichen Baumwolltuch oder einem Mikrofaser Tuch. Eine besondere Wartung der Gehäusesoberfläche ist nicht notwendig. Vermeiden Sie bei der Reinigung die Verwendung von einem trockenen Tuch oder Taschentüchern. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Aceton. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen. Das Gerät verfügt über eine Stickstofffüllung, die Sie bei der Demontage unweigerlich zerstören würden. Die Innenteile müssen speziell gereinigt werden, sind versiegelt sowie mit einer Antibeschlagbeschichtung versehen. Jeder Versuch der Demontage führt zu Garantieverlust. Falls eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center, finden Sie Anleitung auf unserer Website www.holosun.eu oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

🕒 STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Ungleichmäßige Ausleuchtung	Optik verschmutzt	Reinigung mit handelsüblichen Baumwollreinigungs- oder Mikrofasertüchern
Keine Funktion	Batterie verpolt	Batterie richtig einlegen
	Batterie leer	Batterie erneuern
	Gerät nicht eingeschaltet	Schalter betätigen
Leuchtintensität zu niedrig	Optik verschmutzt	Reinigung mit handelsüblichen Baumwollreinigungs- oder Mikrofasertüchern
	Batterie fast leer	Batterie erneuern

◎ GARANTIE

Nähere Informationen finden Sie in der
Garantiebrochure, die diesem Produkt beiliegt.

© RECHTLICHER HINWEIS

WARNUNG



In Deutschland sind Nachtsicht- oder Wärmebildzielfernrohre verboten. Anders als bei Nacht- und Wärmebild-Vorsatzgeräten ist in Deutschland bei einem Nachtsicht- oder Wärmebildzielfernrohr der Besitz alleine schon strafbar und die Geräte werden ohne Ausnahmegenehmigung nicht verkauft. Die Geräte haben ein Absehen und sind aufgebaut wie ein normales Zielfernrohr. Technisch gibt es die Geräte als Wärmebild- oder Nachtsicht-Technik. **Für Vorsatzgeräte ist die aktuelle Gesetzeslage entscheidend.** Es ist wichtig, dass Sie vor Montage die gesetzliche Lage klären, ob Sie ein Vorsatzgerät auf ein Zielfernrohr / Schusswaffe montieren dürfen oder nicht. Weiter ist entscheidend, ob und welche Vorgaben es in Form von Geräten, die Verwendung von Aufhellern, der Technik allgemein und Bedingungen, unter denen die Geräte montiert werden dürfen zu beachten gibt. **Bitte beachten Sie auch unbedingt die aktuelle Gesetzeslage in Ihrem Bundesland bzw. auch auf die jagdliche Gesetzeslage. Auch im Ausland sollten Sie sich immer genau informieren, hier gibt es von Land zu Land große Unterschiede.**

◎ CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LASERLUCHS® GmbH • Rudolf-Diesel-Str. 2a
56070 Koblenz • Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
konform zu den nachstehenden Standards oder standardi-
sierten Dokumenten ist:



(IEC 61547:2020); Deutsche Fassung
EN IEC 61547:2023 DIN EN IEC 61000-6-1:2019-11
gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
2012/19/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2023/988

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Heckner', is written over a horizontal line.

D. Heckner, Geschäftsführer LASERLUCHS® GmbH
Koblenz, im September 2026

Wir sind stets bestrebt, unsere Produkte zu optimieren,
und behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikati-
onen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

◎ ENTSORGUNG / RECYCLING

Dieses Produkt darf nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Es unterliegt der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sowie den jeweils geltenden nationalen Umsetzungsvorschriften, in Deutschland insbesondere dem „Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)“. Altgeräte sind getrennt zu erfassen und einer umweltgerechten Verwertung zuzuführen. Die Entsorgung hat über kommunale Sammelstellen oder über die hierfür vorgesehenen Rücknahmesysteme zu erfolgen. Altbatterien und Akkumulatoren sind getrennt zu sammeln und über geeignete Rücknahme- und Sammelsysteme zu entsorgen. Die Rückgabe kann insbesondere über Verkaufsstellen, kommunale Sammelstellen oder andere gesetzlich vorgesehene Rücknahmestellen erfolgen. Die Regelungen basieren auf der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien sowie den jeweils geltenden nationalen Vorschriften, in Deutschland insbesondere dem Batterierecht-Durchführungsgesetz (BattDG)).

Hinweis zur Umweltverträglichkeit

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung leisten Sie einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sowie zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen.



HOLOSUN®



MANUAL

RAID

LED ILLUMINATOR

FLASHLIGHT 80K CANDELA



SUBJECT TO AUTHORISATION IN DE



◎ IMPORTANT NOTICES

1. Ensure that the firearm is unloaded and safe by removing all cartridges and the magazine from the firearm and verifying that there is no cartridge in the chamber before installation and battery replacement. Do not attempt to install the RAID on a loaded firearm. Safe firearm handling rules should always be followed.
2. This product contains natural rubber latex, which may cause a potentially fatal allergic reaction. If you are allergic to latex, it is important to strictly avoid products containing latex.
3. If the product has been stored for an extended period of time, please check its functionality before use.
4. Do not attempt to disassemble this product. Disassembly by anyone other than authorized repair centers may cause damage and void the warranty.
5. Do not touch optical surfaces with bare hands to ensure the best performance. Optical surfaces should always be kept clean.

6. Clean the lens surfaces with lens paper or a clean microfiber cloth.
7. Condensation on optical surfaces may affect performance. Condensation occurs when temperature or humidity changes as follows:
 - a. When moving the device from cold to warm environments or vice versa.
 - b. In environments with high humidity. When the temperature of the device adjusts to the ambient temperature, the condensation will disappear. Wipe off any condensation before use.
8. For long-term battery storage, batteries should be removed from the battery compartment and stored in polyethylene bags to prevent contact with metal. It is recommended to recharge rechargeable batteries every two to three months.
9. The user manual is part of this product. Please read this manual carefully before using the device. Proper use of this device is important for safe operation.
10. Please keep the packaging in case you need to make a warranty claim.

◎ PACKAGE CONTENTS

Die RAID-Verpackung enthält die folgenden Gegenstände:


1. RAID flashlight
2. Picatinny mount
3. M-LOK mount
4. USB Type-C charging cable
5. Wired remote switch
6. 1 × 18650 Type-C battery
7. T10 Torx® tool
8. Manual
9. Cleaning cloth
10. Desiccant

Optional IR LED Bezel

An optional IR LED bezel is available separately (see Fig. 2). For further information, please visit: www.holosun.eu.

Specifications	Output power
high	500 mW
low	200 mW

Fig. 2



RAID-BZ-IR

◎ PRODUCT DESCRIPTION

The RAID (Rifle Area Illumination Device) is a completely new, high-performance white light for long guns with an optional IR (infrared) bezel.

It can be operated with:

- 2 × CR123A batteries,
- an 18650 rechargeable battery,
- or an 18650 Type-C rechargeable battery.

It provides 1,000 lumens with a high output of 80,000 candela. The 7075 T6 aluminum housing is IP68 dustproof and waterproof.

Please read this user manual carefully before operation.

LEGAL NOTICE



Before attaching the RAID to a firearm, check the applicable legal regulations in your region. Compliance with firearm laws and regulations is the sole responsibility of the user.

◎ BATTERY

Installing Battery or Rechargeable Battery

1. Remove the bezel or tailcap by turning it counter-clockwise and remove the battery or rechargeable battery.
2. Inspect the battery compartment for dirt, moisture, or corrosion and clean it if necessary.
3. Inspect the O-ring seal of the battery compartment to ensure that it is free of sand and dirt particles and has no damage.
4. Install the battery or rechargeable battery as marked on the housing, with the positive (+) pole facing forward toward the bezel (see Fig. 3).

Then reinstall the bezel or tailcap by turning it clockwise.

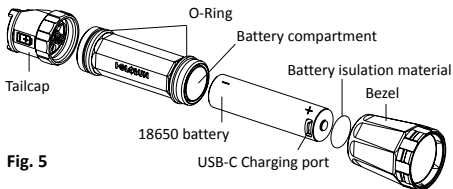


Fig. 5

WARNING



Do not lose the conductive metal cylinder insert inside the battery compartment. Remove the battery insulation material before first use. The RAID contains a flat-top 18650 lithium-ion rechargeable battery, which may only be used with the supplied charging cable or a high-quality charger. Regularly inspect the condition of the rechargeable battery, including the terminals and the outer shrink wrap. Do not use a battery showing any signs of damage, as this may result in a risk of injury. Users may also use two CR123A batteries or a standard 18650 battery instead of the supplied 18650 Type-C rechargeable battery.

Charging the Rechargeable Battery

1. Remove the bezel or tailcap by turning it counter-clockwise.
2. Remove the 18650 Type-C rechargeable battery.
3. Charging voltage is 5 V DC.
4. Connect the USB end of the charging cable to an external USB power source, then connect the other end of the Type-C charging cable to the charging port of the battery. (See Fig. 3)

WARNING



Do not attempt to charge a disposable battery. Keep the charging port clean and remove any dust before charging. The rechargeable battery included with the RAID can be charged using the supplied USB-C charging cable or any compatible USB-C charging cable. Please use a power adapter with an output of 5 V / 1 A or higher. Charging via the Type-C interface of the battery takes approximately 6 hours. It is normal for the temperature of the positive terminal of the battery to increase during charging. Be careful of high temperatures. The battery should be kept out of reach of children.

◎ COMMISSIONING

1. **Activating the Flashlight:**

Press the activation switch briefly to turn on the flashlight. Press the activation switch again to turn it off. (See Fig. 8)

2. **Switching Between Intensity Modes:**

The RAID features two intensity modes:

- High / - Low

Quickly double-click the activation switch to change between modes.

High mode provides: 1,000 lumens / 80,000 candela

Low mode provides: 500 lumens / 45,000 candela.

3. **Lockout Function:**

To prevent accidental activation, activate the lockout function by pressing the activation switch three times. Repeat this procedure to deactivate the lockout.

4. **Remote Switch:**

The remote switch functions the same as the activation switch on the tailcap of the RAID, but from a more ergonomic position. (See Fig. 9)

5. **Note:**

- 1) **Memory Function:** The RAID remembers the last selected brightness setting when switching the device on and off.
- 2) **Low Battery Warning:** When the battery voltage drops below 2.9 V DC, the light will slowly flash to warn the user.

Fig. 8


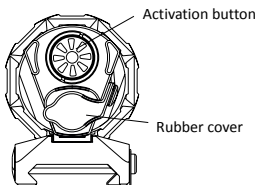


Abb. 9

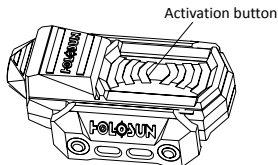

WARNING

Do not point the RAID directly into human eyes, as this may cause temporary blindness or permanent eye damage.

Do not cover the bezel or place the bezel facing downward on the ground while the light is switched on.

The radiant energy of the light may damage the LED itself or may even cause other materials to burn.

Do not leave the light in any type of fabric bag or fusible plastic container at high temperatures.

CAUTION

Fully charge the rechargeable battery before storing the light for an extended period of time.

Ensure that the light is switched OFF before performing any inspection.


⦿ MOUNTING

The RAID includes two mounts: Picatinny mount and M-LOK mount.

Picatinny mount

1. Align the mounting holes of the Picatinny mount with the threaded holes of the mounting lugs on the RAID housing. Use the two supplied M4 × 6 screws to attach the Picatinny mount to the RAID housing. Use the supplied tool to tighten the screws to 1.69–2.26 Nm. (See Fig. 4)
2. Use the supplied T10 Torx® tool to loosen the clamp screw by turning it counterclockwise.
3. Move the clamp block to a position that allows the mount to be attached to a Picatinny rail.
4. Apply forward pressure to the RAID and tighten the clamp screw to 1.69–2.26 Nm.

Fig. 4

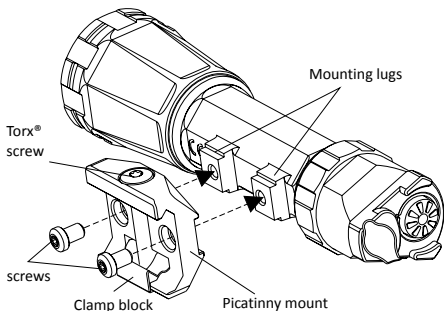

WARNING



The user assumes full responsibility and liability for ensuring that the RAID is properly mounted on a firearm and used correctly.

Always check the condition of your mounting system before using your firearm.

M-LOK mount

1. Align the mounting holes of the M-LOK mount with the threaded holes of the mounting lugs on the RAID housing. Use the two supplied M4 × 6 screws to attach the M-LOK mount to the mounting lugs. Then use the supplied tool to tighten the screws to 1.69–2.26 Nm. (See Fig. 5)
2. Insert the two T-nuts into the M-LOK slots and ensure that the T-nuts rotate perpendicular to the slot. Then use the supplied tool to tighten the screw to 1.69–2.26 Nm. (See Fig. 6)

Fig. 5


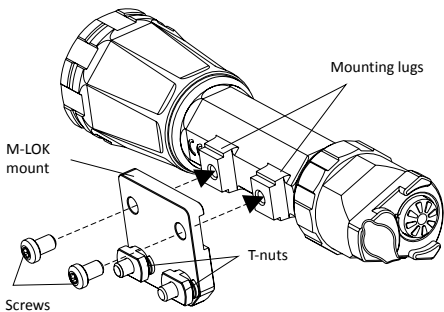


Fig. 6

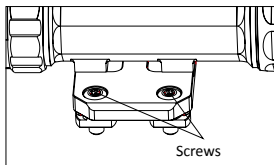


◎ REMOTE SWITCH

Remote Cable

Remove the rubber cover (Fig. 1) and insert the plug of the remote switch cable into the port. Then attach the remote switch to your preferred position on the Picatinny rail, away from the muzzle. (See Fig. 7)

1. Use the supplied T10 Torx® tool to loosen the clamp screw heads by turning them counterclockwise.
2. Move the clamp block to a position that allows the mount to be attached to a Picatinny rail.
3. 3. Apply forward pressure to the remote switch and tighten the clamp screws to 0.56 Nm.

Fig. 7

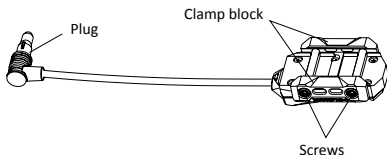

⦿ MAINTENANCE / CARE

This precision optical instrument should be handled with great care. The following tips are provided to ensure long-lasting use of the sight. For mounting the optic we recommend the HOLOSUN® MOUNTING KIT from our shop.

When cleaning the lenses, blow dust off the surface first. We recommend the HS-LENS-CLEANING-PEN from our shop. Remove fingerprints or other oils with lens cleaner (HS-LENS-CLEANING-PEN), a soft cloth or microfibre cloth. No special maintenance is needed for the housing surface.

Avoid touching the glass surface with dry cloth or tissue paper. Do not use organic solvents such as alcohol or acetone. Do not try to dismantle the device as the internal parts are specially cleaned and sealed with an anti-fog treatment. The device is nitrogen-filled; dismantling it will compromise this filling. Any such attempt will void the warranty. If repair is needed, you can call our customer service centre, visit our website **www.holosun.eu** or send us an email.

🔍 TROUBLESHOOTING

Fault	Possible cause	Remedy
Uneven illumination	Front lens may be dirty	Clean with commercially available spectacle cleaning cloth or microfibre cloth
No function	Battery inserted incorrectly	Insert battery correctly
	Battery flat	Replace battery
	Reflex sight not turned on	Turn on
Weak illumination	Front lens may be dirty	Clean with commercially available spectacle cleaning cloth or microfibre cloth
	Battery almost flat	Replace battery

⦿ WARRANTY

For more information, see the warranty brochure attached to this product.

© LEGAL NOTICE

WARNING



In Germany, night vision or thermal imaging rifle scopes are prohibited. Unlike night vision and thermal imaging clip-on devices, possession of a night vision or thermal imaging riflescope alone is already punishable by law in Germany, and these devices are not sold without an exemption permit. These devices have a reticle and are constructed like a conventional riflescope. Technically, these devices are available with thermal imaging or night vision technology. For clip-on devices, the current legal situation is decisive. Before mounting, it is important to clarify the legal situation as to whether you are permitted to mount a clip-on device on a riflescope / firearm. Furthermore, it must be determined which requirements apply regarding devices, the use of illuminators, the technology in general, and the conditions under which the devices may be mounted. Please also strictly observe the current legal regulations in your federal state as well as hunting regulations. When abroad, always inform yourself carefully, as regulations vary significantly from country to country.

◎ CE DECLARATION OF CONFORMITY

LASERLUCHS® GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 2a
56070 Koblenz | Germany

takes sole responsibility in declaring that this product is in conformity with the following standards or standardised documents:



(IEC 61547:2020); German version
EN IEC 61547:2023 DIN EN IEC 61000-6-1:2019-11
in accordance with the provisions of Directives
2012/19/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2023/988

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Heckner', is written over a horizontal line.

D. Heckner, Geschäftsführer LASERLUCHS® GmbH

Koblenz, September 2026

We constantly endeavour to optimise our products, and so we reserve the right to modify the product specifications without prior notification.


◎ WASTE DISPOSAL

This product must not be disposed of with unsorted household waste. It is subject to Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as well as the applicable national implementing regulations, in Germany in particular the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG). Waste equipment must be collected separately and sent for environmentally sound recycling. Disposal must take place via municipal collection points, such as recycling centres, or through the designated take-back systems. Waste batteries and accumulators must be collected separately and disposed of via suitable take-back and collection systems. Returns may be made in particular through retail outlets, municipal collection points, or other legally designated take-back points. These regulations are based on Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries, as well as the applicable national regulations, in Germany in particular the Battery Law Implementation Act (BattDG).

Environmental Notice

By disposing of this product properly, you contribute to protecting the environment and human health as well as to the sustainable use of natural resources.



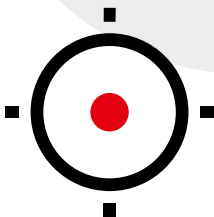



78015500



LASERLUCHS®

GENERAL DISTRIBUTOR

LASERLUCHS GMBH

Rudolf-Diesel-Str. 2a
D-56070 Koblenz
Germany

Fon +49 (0)261-983497-80
Fax + 49 (0)261-983497-88
info@holosun.eu
www.holosun.eu