




**ANLEITUNG | MANUAL**

**HS-SMP-GLOCK®**

**UNIVERSAL-MONTAGEPLATTE  
FÜR MINI REFLEX VISIERE**

# ÜBERSICHT

Abb. 1 rote Kennzeichnung = HOLOSUN® Mini Reflexvisiere

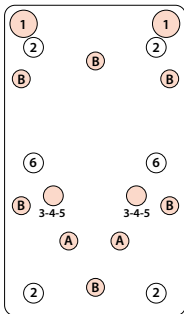

|   | Schraube/Stift                                                                                                     | Marke*                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 |  2x Stift<br>3,9 x 5 mm           | HOLOSUN®<br>Trijicon®       |
| 2 |  4 x Stift<br>3,1 x 4,3 mm        | DOCTER®<br>BURRIS®<br>MRDS® |
| 3 |  2 x<br>M3 x 6 mm                 | DOCTER®                     |
| 4 |  2 x<br>M3 x 8mm                  | HOLOSUN®<br>MRDS®           |
| 5 |  2 x<br>M3 x 10 mm                | LEUPOLD®                    |
| 6 |  2 x Trijicon®<br>M3 x 10 mm      | Trijicon®                   |
| A |  2 x M3 x 10 mm<br>Gewindestifte  | HOLOSUN®                    |
| B |  6 x M3 x 3 mm<br>Gewindestifte | HOLOSUN®                    |

# 🕒 INHALTSVERZEICHNIS | CONTENTS



|                              |    |                                |    |
|------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Übersicht .....              | 2  | <i>Table of Contents .....</i> | 3  |
| Inhaltsverzeichnis .....     | 3  | <i>Overview .....</i>          | 16 |
| Herzlichen Glückwunsch ..... | 4  | <i>Congratulations .....</i>   | 17 |
| Eigenschaften.....           | 5  | <i>Features .....</i>          | 18 |
| Montage .....                | 6  | <i>Mounting .....</i>          | 19 |
| Technische Daten .....       | 12 | <i>Technical data .....</i>    | 25 |
| Garantie .....               | 13 | <i>Warranty.....</i>           | 26 |
| Entsorgung .....             | 14 | <i>Waste disposal .....</i>    | 27 |

## ☉ HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Mit dieser multifunktionalen Universal-Adapterplatte haben Sie ein hochwertiges und innovatives Produkt der Marke **HOLOSUN®** erworben. Die Platte dient zur Montage der **HOLOSUN®** Mini Reflexvisiere (507 und 508) und anderen gängigen Optiken (z.B. MRDS®, Trijicon® RMR etc.) auf Ihrer Glock®, ohne dass Sie dafür den Schlitten fräsen oder schleifen lassen müssen.

Die Adapterplatte überzeugt durch ein besonders niedriges Profil und eine schlanke Massiv-Stahlkonstruktion. Sie passt für alle Glock®-Modelle, ausgenommen die Modelle 42, 43 und 48.

Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produktes. Bitte lesen Sie diese vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Fügen Sie die Anleitung bei, wenn Sie das Gerät an einen anderen Nutzer weitergeben.

## ◎ EIGENSCHAFTEN

- Universal-Adapterplatte für die gängigsten Optiken zur Verwendung auf Glock®-Kurz Waffen
- Besonders niedriges Profil
- Ermöglicht eine Montage ohne Fräsen/Schleifen des Schlittens
- Schlanke Konstruktion, gehärteter Stahl, matt-schwarz brüniert
- Passt für alle Glock®-Modelle  
(ausgenommen 42 / 43 / 48)

### HINWEIS



**Die Schrauben werden sehr wahrscheinlich Dellen/Kratzer im Schlitten verursachen. Dies ist prinzipbedingt und lässt sich bei einer festen Montage nicht vermeiden.**

## ⦿ MONTAGE


Für die Montage der Platte benötigen Sie das mitgelieferte Schraubenset, für die Demontage der Kimme das Kimmenwechselgerät von Glock® (Glock®-Artikelnummer 184187-65) oder einen kleinen Hammer (z.B. Uhrmacherhammer). Bitte beachten Sie bei der Demontage der Kimme die Hinweise des Herstellers.

Wenn Sie sich die Demontage der Kimme auch ohne Kimmenwechselgerät zutrauen, dann können Sie wie folgt vorgehen:

Setzen Sie ein passendes, schmales Holzstück an der linken Seite der Kimme an (Blickrichtung von hinten zum Lauf) und treiben Sie die Kimme mit dem kleinen Hammer von links nach rechts. Wenn Sie die Kimme wieder einbauen wollen, treiben Sie diese von rechts nach links ein.


## ⦿ MONTAGE

Abb. 2

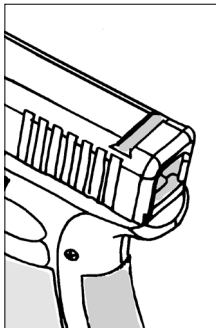

So sollte Ihre Glock® vor dem Einsetzen der Adapterplatte aussehen.


Abb. 3

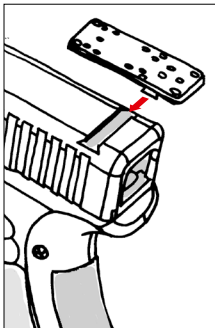

**Schritt 1:** Schieben Sie die Adapterplatte in die Einkerbung, in der sich die Kimme befunden hat, ein.

## ⦿ MONTAGE

Abb. 4

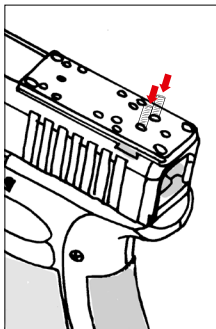

**Schritt 2:** Nutzen Sie die zwei M3 x 5 mm Gewindestifte (A), um die Platte auf dem Schlitten zu fixieren. Die beiden Schrauben drücken in die

Schwalbenschwanzmontage der Kimme und sorgen für eine formschlüssige Verbindung der Platte mit dem Schlitten.



## ⦿ MONTAGE

Abb. 5


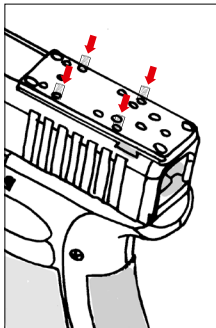


Abb. 6

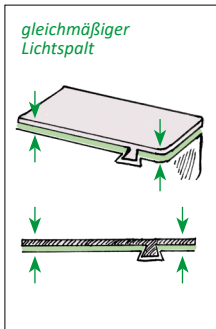


**Schritt 3:** Verschrauben Sie vier M3 x 3 mm Gewindestifte aus dem 6er-Set (B) an den markierten Positionen, damit sich die Platte nicht zur Seite verschiebt.

**TIPP:** Achten Sie bei der Montage auf einen gleichmäßigen Lichtspalt zwischen Schlitten und Platte. So können Sie deren optimalen Sitz kontrollieren.


## ⦿ MONTAGE

Abb. 7

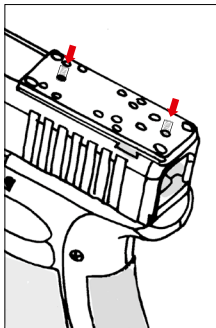

**Schritt 4:** Nutzen Sie die beiden übrigen M3 x 3 mm Gewindestifte aus dem 6er-Set (B), um die Platte abschließend zu fixieren.

Abb. 8

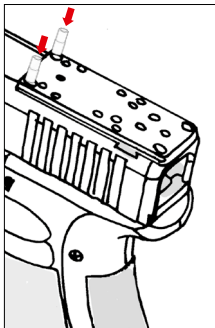

**Schritt 5:** Die beiden 3,9 x 5 mm Stifte (1) wie auf dem Foto in die Platte einsetzen.

Der längere Teil  
muss in Richtung  
Platte zeigen.



## ◎ MONTAGE

Abb. 9 + 10



**Schritt 6:** Das Visier auf den beiden Stiften aufsetzen und **nicht** mit den ursprünglichen, sondern den beiden **mitgelieferten** M3 x 8 mm (4) Schrauben festschrauben.

## ◎ TECHNISCHE DATEN

- Länge: 48 mm (7/8 Zoll)
- Breite: 28 mm (1 1/8 Zoll)
- Höhe: 3 mm (1/8 Zoll)
- Gewicht: 40 g (inkl. Montage-Zubehör)
- Material: gehärteter Stahl
- Farbe: matt-schwarz brüniert

### **Kompatibilität:**

- **HOLOSUN®**, Docter®, Burris® Fastfire II & III, MRDS®, Trijicon® RMR, Leupold®, Vortex® Venom®

### **Im Lieferumfang enthalten:**

- Adapter-Platte, Schrauben-Sets, Montage-Schlüssel und Anleitung

## ⦿ GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt **36 Monate** ab dem Tag des Kaufdatums. Bitte verwahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis für den Garantieanspruch.

## ◎ **ENTSORGUNG**

Sie können das Produkt problemlos über den Restabfall entsorgen.





**MANUAL**


## **HS-SMP-GLOCK®**

UNIVERSAL MOUNTING PLATE  
FOR MINI REFLEX SIGHTS

## OVERVIEW

Fig. 1

red labelling = HOLOSUN® mini reflex sights

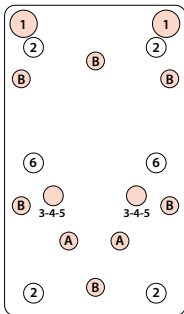

|   | Schraube/Stift                                                                                                     | Brand*                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 |  2x posts<br>3.9 x 5 mm           | HOLOSUN®<br>Trijicon®       |
| 2 |  4 x posts<br>3.1 x 4.3 mm        | DOCTER®<br>BURRIS®<br>MRDS® |
| 3 |  2 x<br>M3 x 6 mm                 | DOCTER®                     |
| 4 |  2 x<br>M3 x 8 mm                 | HOLOSUN®<br>MRDS®           |
| 5 |  2 x<br>M3 x 10 mm                | LEUPOLD®                    |
| 6 |  2 x Trijicon®<br>M3 x 10 mm      | Trijicon®                   |
| A |  2 x M3 x 10 mm<br>set-screw set | HOLOSUN®                    |
| B |  6 x M3 x 3 mm<br>set-screw set | HOLOSUN®                    |



## ◎ CONGRATULATIONS

With this multifunctional universal adapter plate you have acquired a high quality and innovative **HOLOSUN®** product. The plate is used to mount the **HOLOSUN®** mini reflex sights (507 and 508) and other common optics (such as MRDS®, Trijicon® RMR etc.) on your Glock® without having to mill or grind the slide.

The adapter plate impresses with a particularly low profile and a slim solid steel construction. It fits all Glock® models, except models 42, 43 and 48.

The user manual is part of this product. Please read all of it carefully before use. Include the instructions when you share the device with another user.

## ◎ FEATURES

- Universal adapter plate for the most common optics for use on handguns
- Extra low profile
- Allows for mounting without milling / grinding of the slide
- Slim design, hardened steel, matte black burnished
- Fits all Glock® models (except 42 / 43 / 48)
- The warranty period is 36 months from the date of purchase. Please keep proof of purchase as proof of warranty.

### NOTE



**The screws will very likely cause dents / scratches in the slide. This is a matter of design and can not be avoided with a fixed installation**

## ⦿ MOUNTING


For the assembly of the plate you need the supplied screw sets, for the disassembly of the rear sight you need the glock adapter from Glock® (Glock® article number 184187-65) or a small hammer (e.g. watchmaker's hammer). Please pay attention to the instructions of the manufacturer when disassembling the rear sight.

If you are confident that you can disassemble the rear sight without using the anti-limp device, you can proceed as follows:

Place a matching, narrow piece of wood on the left side of the rear sight (looking from behind towards the barrel) and push the rear sight off with the small hammer from left to right. If you want to reinstall the rear sight, push it in from right to left.


## ◎ MOUNTING

Fig. 2

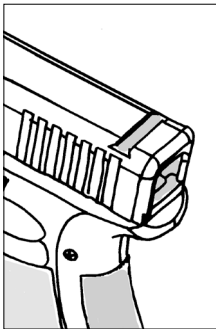

This is how your Glock® should look before inserting the adapter lath.


Fig 3

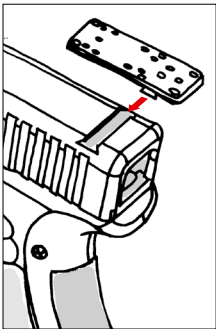

**Step 1:** Slide the adapter plate into the notch in which the rear sight is located.

## ◎ MOUNTING

Fig. 4

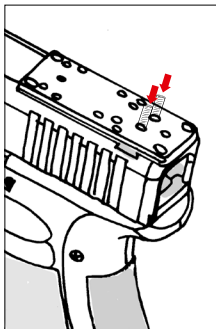


**Step 2:** Use the two long M3 x 5 mm set screws (A) to fix the plate on the slide. The two screws press in the dovetail assembly of the rear sight and ensure a

positive connection of the plate with the slide.


## ◎ MOUNTING

Fig. 5

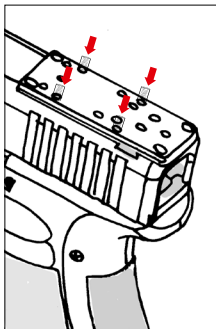

**Step 3:** Screw four M3 x 3 mm set-screws from the set of 6 (B) into the high-lighted threads to prevent side to side shifting.


Fig. 6

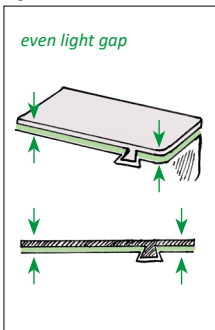

**TIP:** When installing, make sure that there is an even light gap between the slide and the adapter plate. This allows you to control the optimum fit of the plate.


## ◎ MOUNTING

Fig. 7

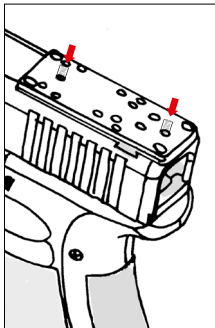

**Step 4:** Use the remaining M3 x 3 mm set-screws from the set of 6 (B) to finally fix the plate.

Fig. 8

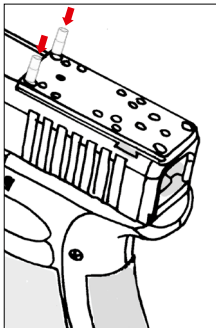

**Step 5:** Insert two 3.9 x 5 mm posts (1) into the plate.

The longer part must point towards the plate.



## ◎ MOUNTING

*Fig. 9 + 10*



**Step 6:** Place the sight onto the two posts and tighten them **not** with the common but with the **two supplied** M3 x 8 mm (4) screws.



## ◎ TECHNICAL DATA

- Length: 7/8 inches (48 mm)
- Width: 1 1/8 inches (28 mm)
- Height: 1/8 inches (3 mm)
- Weight: 1.3 oz (including mounting accessories) / 40 g
- Material: hardened steel
- Color: matte black burnished

### **Compatibility:**

- **HOLOSUN®**, Docter®, Burris® Fastfire II & III, MRDS®, Trijicon® RMR, Leupold®, Vortex® Venom®

### **Supplied with:**

- Adapter plate, screw sets, mounting key, and user manual

## ⦿ WARRANTY

The guarantee period covers **36 months** from the date of purchase. Please keep the receipt of purchase as documentation for the guarantee claim.

## ◎ WASTE DISPOSAL

You can easily dispose of the product via the residual waste.



## GENERAL DISTRIBUTOR

### LASERLUCHS GMBH

Rudolf-Diesel-Str. 2a  
D-56070 Koblenz  
Germany

Fon +49 (0)261-983497-80  
Fax + 49 (0)261-983497-88  
info@holosun.eu  
[www.holosun.eu](http://www.holosun.eu)

01-2024